


TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

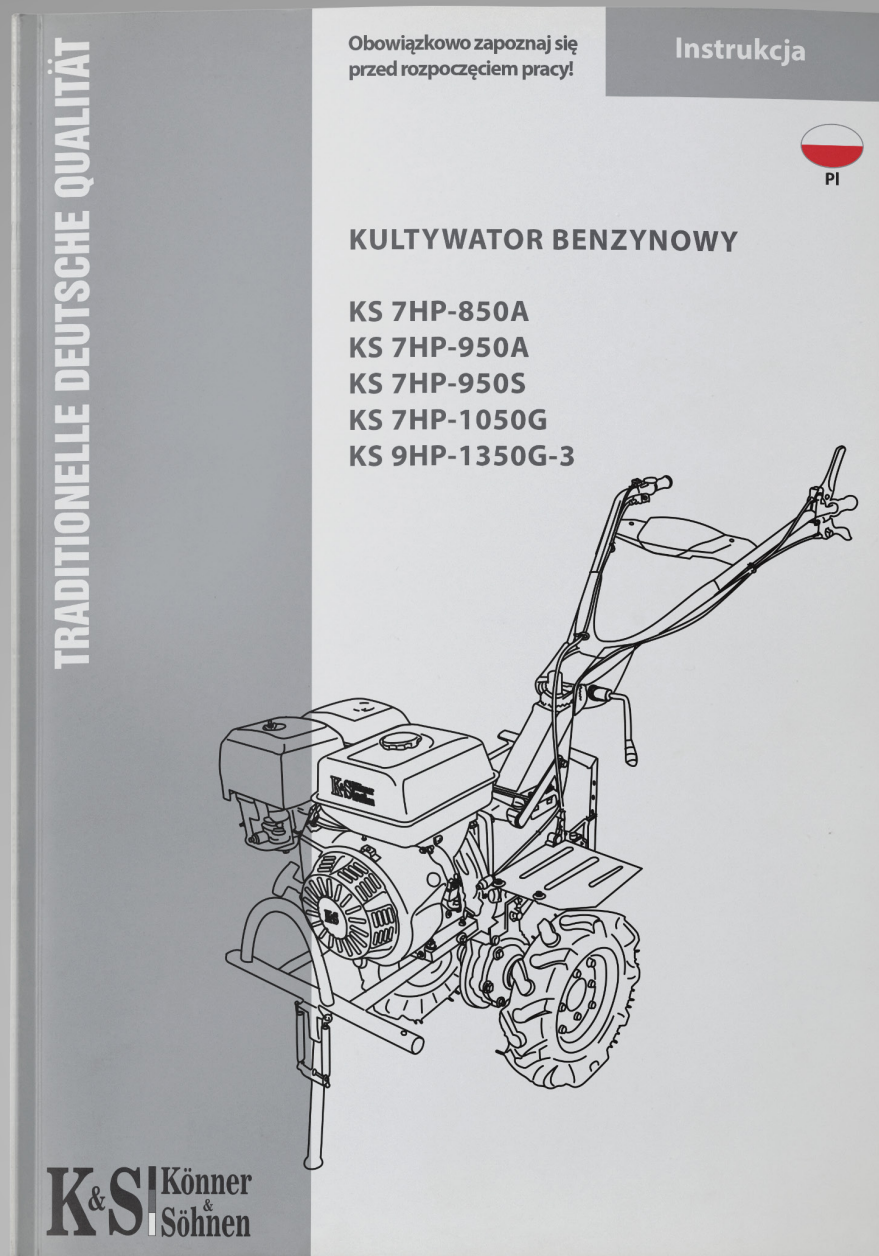

Przed rozpoczęciem pracy konieczne zapoznaj się z instrukcją obsługi!

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM

1. Przed pierwszym uruchomieniem należy do przekładni olej przekładniowy o klasie lepkości SAE 75W-90, SAE 80W-90 lub SAE 85W-90 w zależności od modelu (pojemność podana w instrukcji obsługi).



2. Wlej olej silnikowy do skrzyni korbowej

W tym celu wykonaj następujące kroki:

- 1) Wykręć miernik poziomu oleju
- 2) Wlej olej silnikowy (SAE 10W-30, SAE 10W-40) za pomocą lejka
- 3) Poziom oleju ma sięgać najwyższego poziomu

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT




3. Wlej paliwo do zbiornika paliwa

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



4. Przygotowywanie filtra powietrznego do pracy
1) Odkręcić pokrywę filtra powietrznego

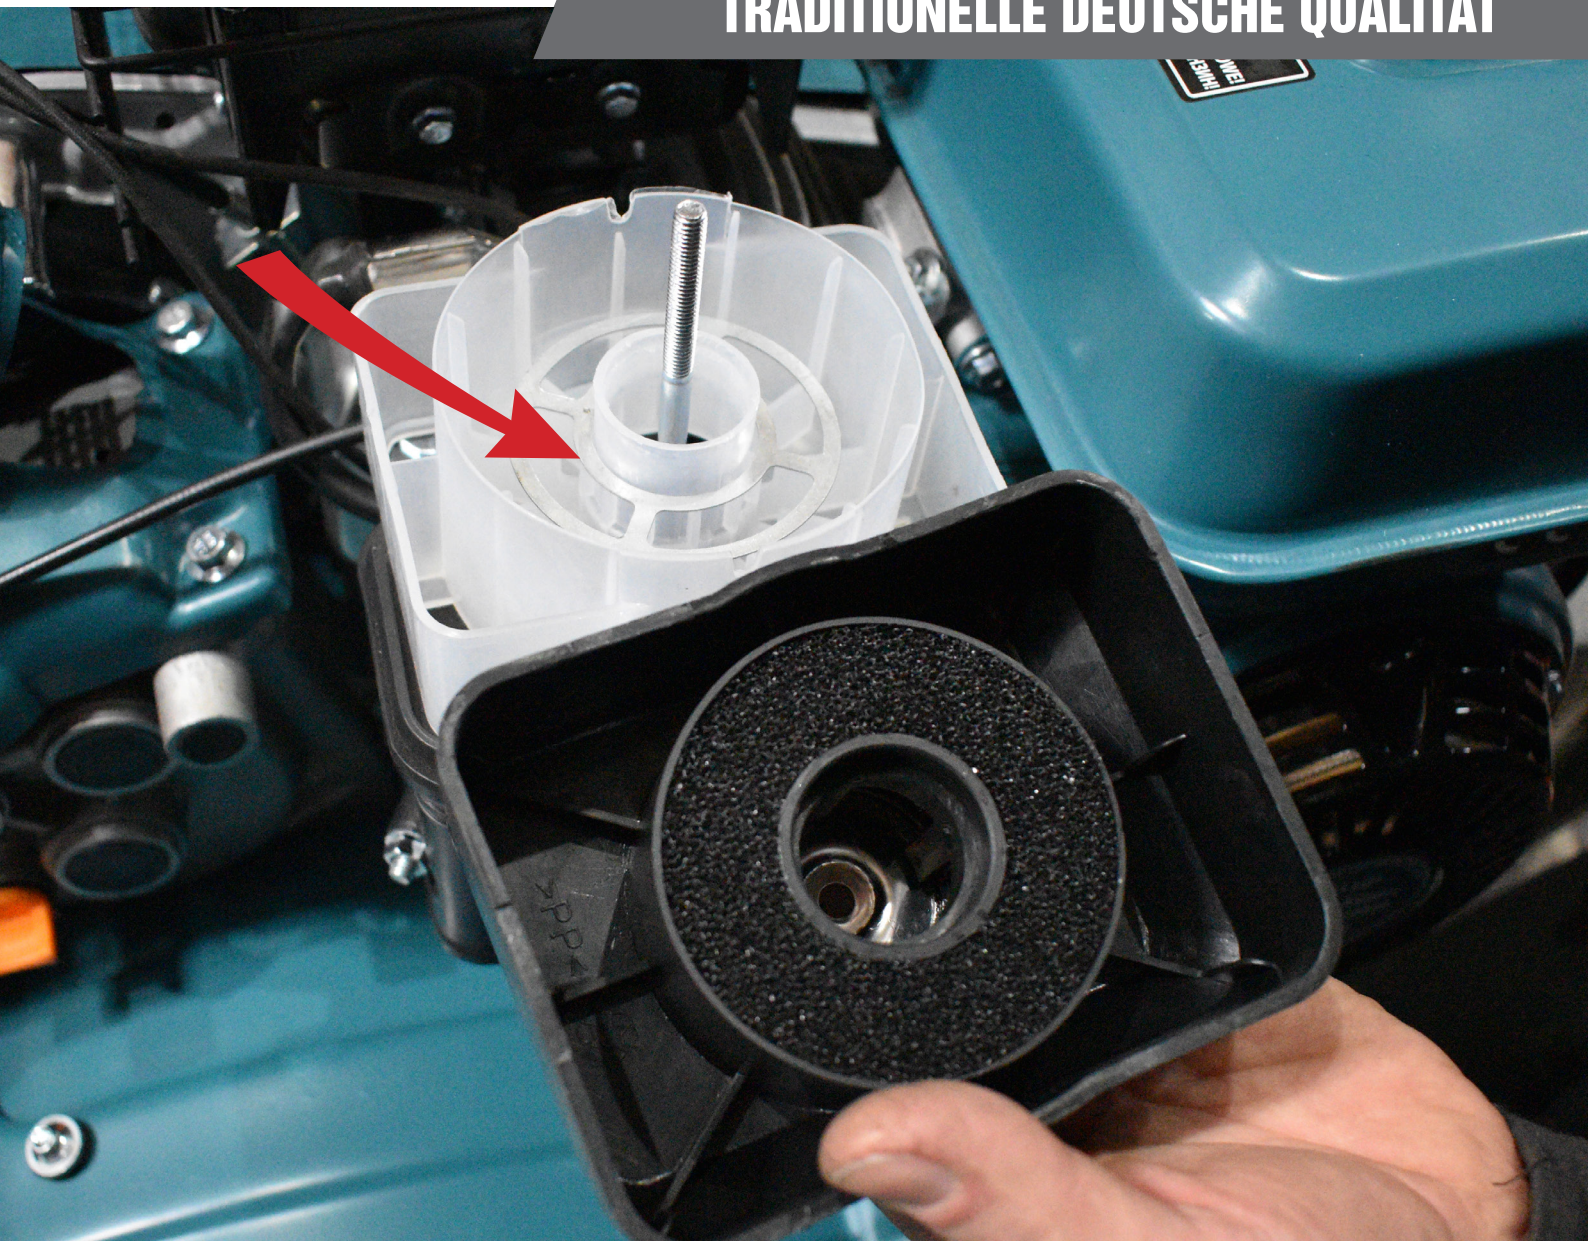

2) Wlać do separatora filtra powietrznego olej silnikowy (50-100 ml).

Silnik może być wyposażony w filtr papierowy lub piankowy. Jeśli jest wyposażony w filtr papierowy, nie ma potrzeby wlewać oleju silnikowego do separatora.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



URUCHOMIENIE SILNIKA

1. Przed każdym uruchomieniem warto sprawdzać poziom oleju silnikowego w skrzyni korbowej
W tym celu wykonaj następujące kroki:
 - 1) Wstawić miernik, nie wkręcając go
 - 2) Sprawdzić poziom oleju na oznaczeniu miernika, ma być na oznaczeniu MIN i MAX
 - 3) Należy wlać olej, jeżeli poziom jest poniżej kreski
 - 4) Wkręcić miernik poziomu oleju
- Nie wolno przekraczać zalecanej ilości oleju!

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



2. Przed uruchomieniem silnika upewnić się, że wyłącznik jest w pozycji "WŁ"

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



3. Ustawić regulator obrotów silnika w pozycji "MAX"

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



4. Zawór powietrza ustaw w pozycję "Zamkniętę"

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT




5. Zawór paliwa ustaw w pozycję "Otwarte"

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



6. Powoli pociągnąć za uchwyt rozrusznika do pojawienia się oporu

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

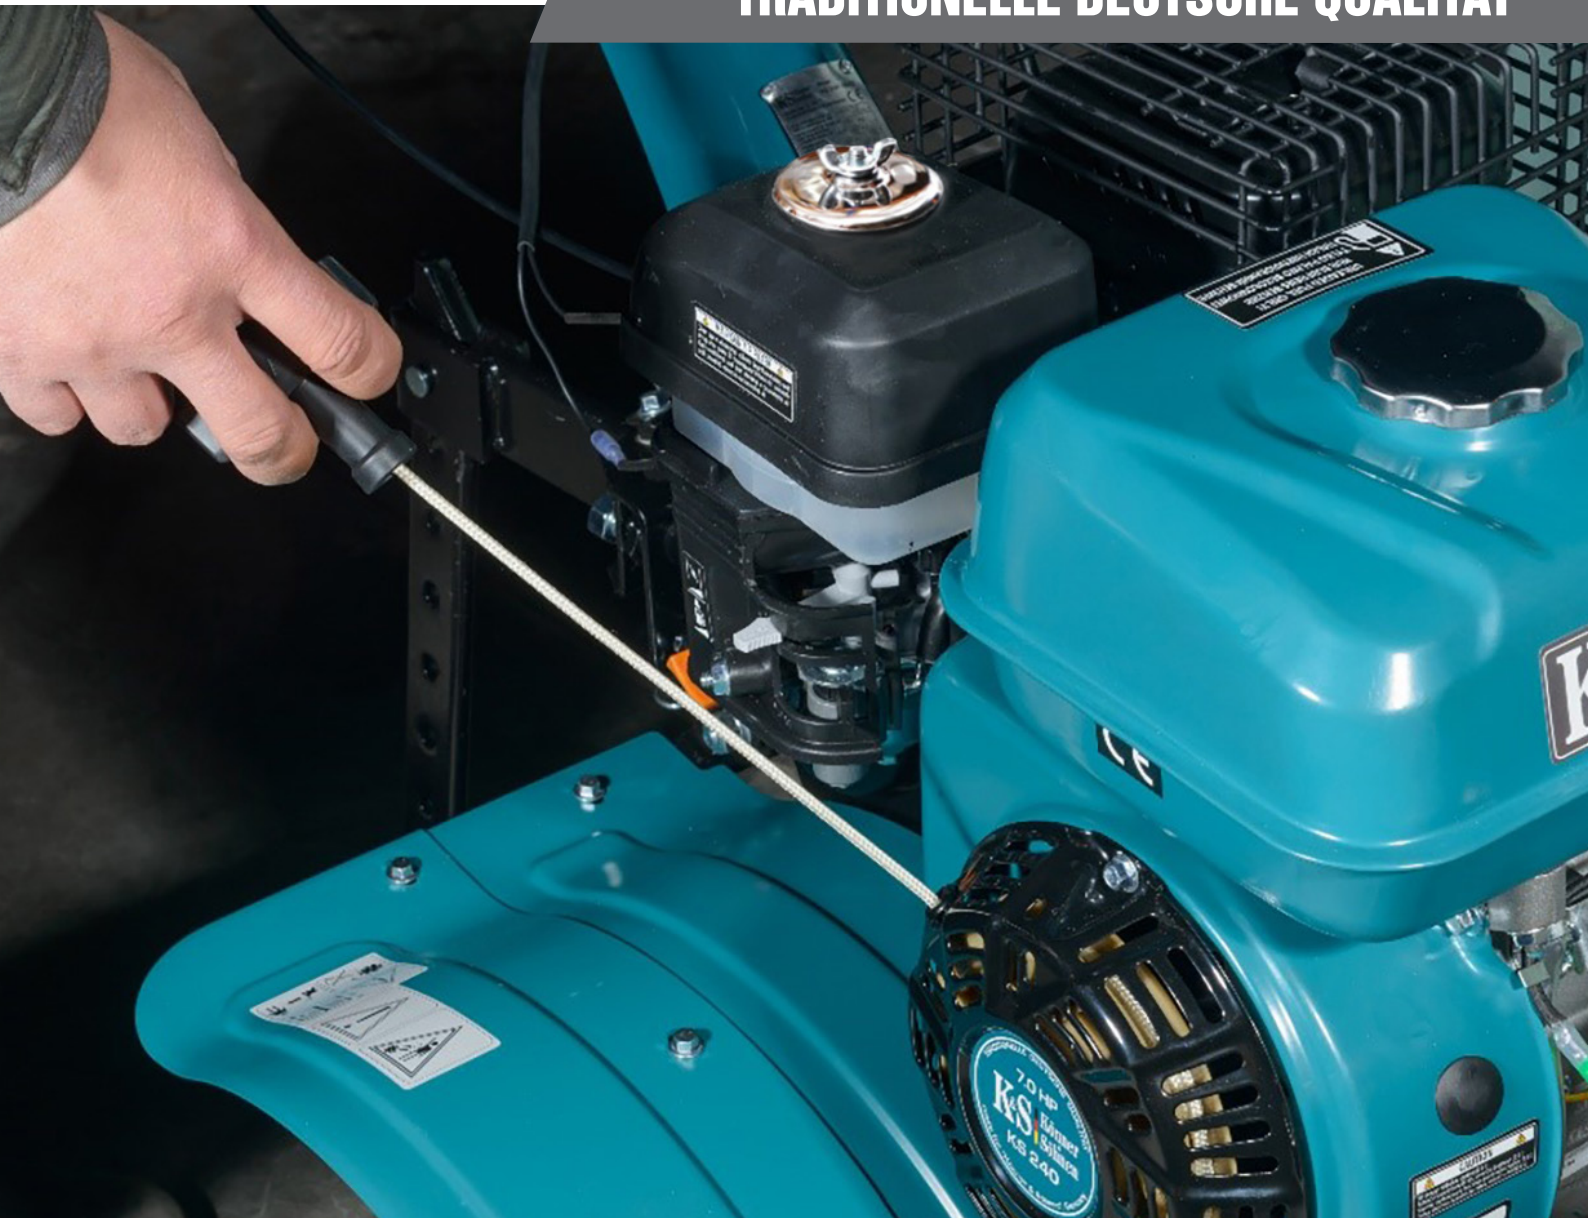

7. Po czym gwałtownym szybkim ruchem wyciągnąć linkę na całą długość.

Powtarzać czynność, aż silnik uruchomi się. Po uruchomieniu silnika nie rzucaj uchwyty, pozwól linie spokojnie nawinąć się na bęben rozrusznika.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

W wypadku jeśli silnik nie uruchomi się, zrobić przerwę na 2-3 min i ponownie spróbować uruchomić silnik.

Jeśli po trzech próbach silnik nie uruchomi się, prosimy skontaktować się z naszym centrum serwisowym.



Tel.: +48 570 88 77 67
Polska, ul. Warszawska 306B,
05-082 Stare Babice
ks-power.pl



8. Po uruchomieniu silnika ustaw zawór powietrza w pozycję "Otwarte"



9. Silnik uruchomi się na maksymalnych obrotach

Dla zmniejszenia szybkości obrotów użyj regulatora obrotów silnika

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



RUCH DO PRZODU

1. Przesuń drążek zmiany biegów w pozycję "+1" (lub +2).

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



2. Delikatnie przyciśnij czerwony bezpiecznik (obok dźwigni sprzęgła), naciśnij i przytrzymaj dźwignię sprzęgła.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT




3. Stopniowo zwiększaj głębokość pracy podczas uprawy gleby, popychając kierownicę, aby zwiększyć głębokość zanurzenia redlicy.

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT




4. Aby wyregulować prędkość pracy, użyj dźwigni regulowania obrotów silnika.

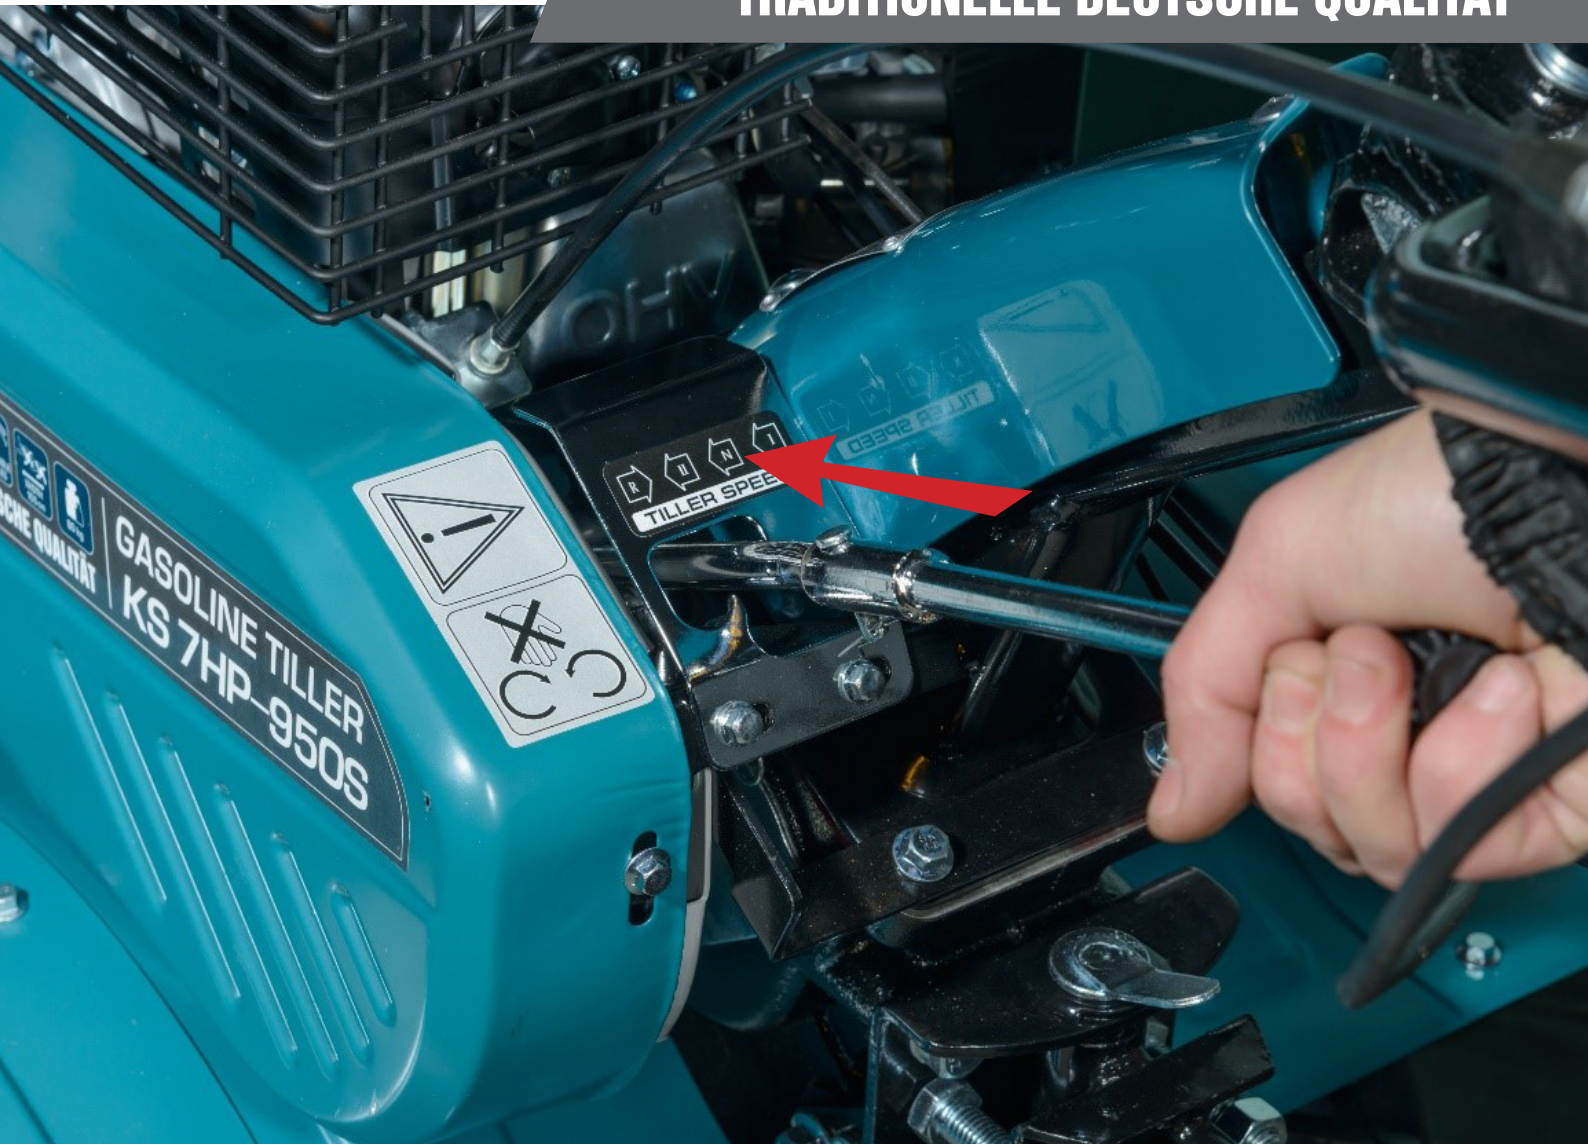

5. Dla zatrzymania pracy glebogryzarki wykonaj następujące działania:

- 1) Odpuść sprzęgło
- 2) Ustaw dźwignie zmiany biegów w pozycję "o" (N)

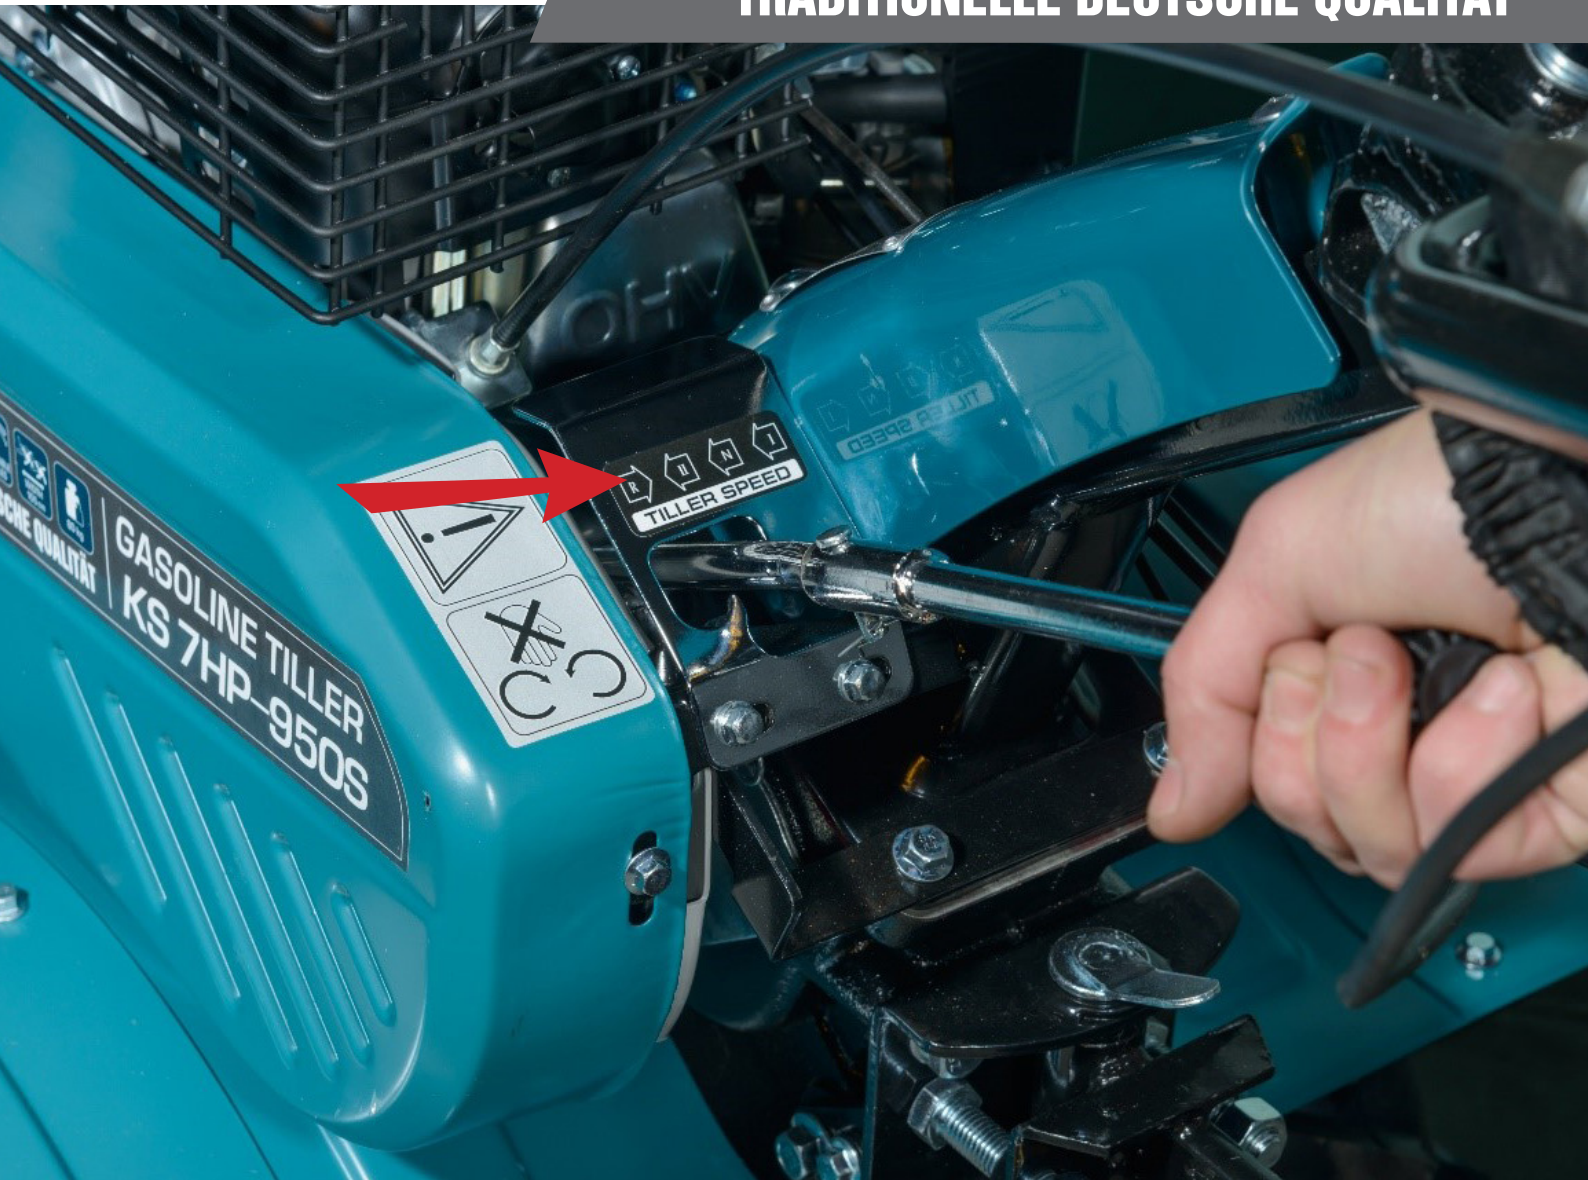

RUCH WSTECZ

1. Aby noże lub koła zaczęły obracać się wstecz ,
przesuń drążek zmiany biegów w pozycję "-1" (R).

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



Przyciśnij czerwony bezpiecznik (obok dźwigni sprzęgła), przyciśnij dźwignię sprzęgła i przytrzymaj ją.

Nie wykorzystuj tryb biegu wstecznego do orania!

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT



WYŁĄCZENIE SILNIKA

1. Aby wyłączyć silnik, należy ustawić przełącznik w pozycję "Wył".



Długotrwałe przechowywanie glebogryzarki

1. Przy uruchomionym silniku zamknąć kranik paliwa i pozwolić aby silnik zatrzymał się.
2. Zlać resztki paliwa
3. Pociągnąć dźwignię uruchomienia aż do oporu i powoli odpuścić