

**INSTRUKCJA MONTAŻU
GLEBOGRYZARKI BENZYNOWEJ
KS 7HP-850A**

K&S | **Könner
&
Söhnen**

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT


Koniecznle zapoznaj się
przed rozpoczęciem pracy!

Instrukcja



GLEBOGRYZARKA BENZYNOWA

KS 7HP-850A

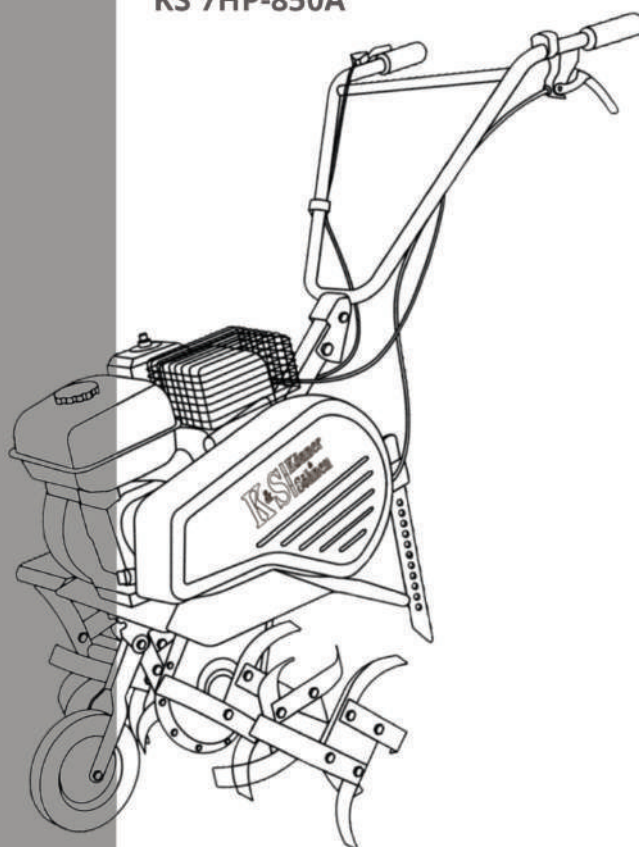


K&S | **Könner
&
Söhnen**

Koniecznle zapoznaj się z instrukcją obsługi
przed rozpoczęciem pracy!



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.1. Ogólny wygląd glebogryzarki benzynowej KS 7HP-850A oraz przygotowanie jej do montażu.

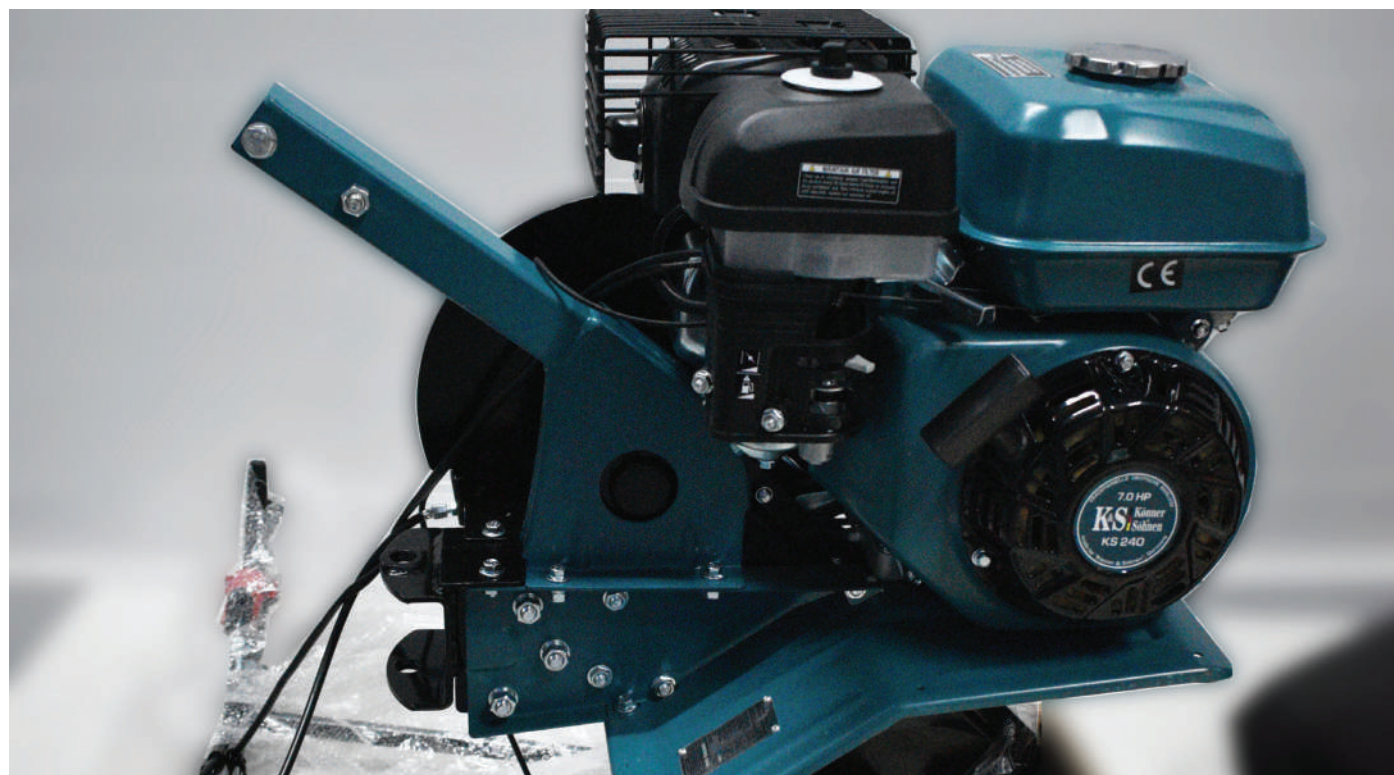


TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.2, Rys.3. Przymocować uchwyt sterujący do ramy glebogryzarki za pomocą śrub.

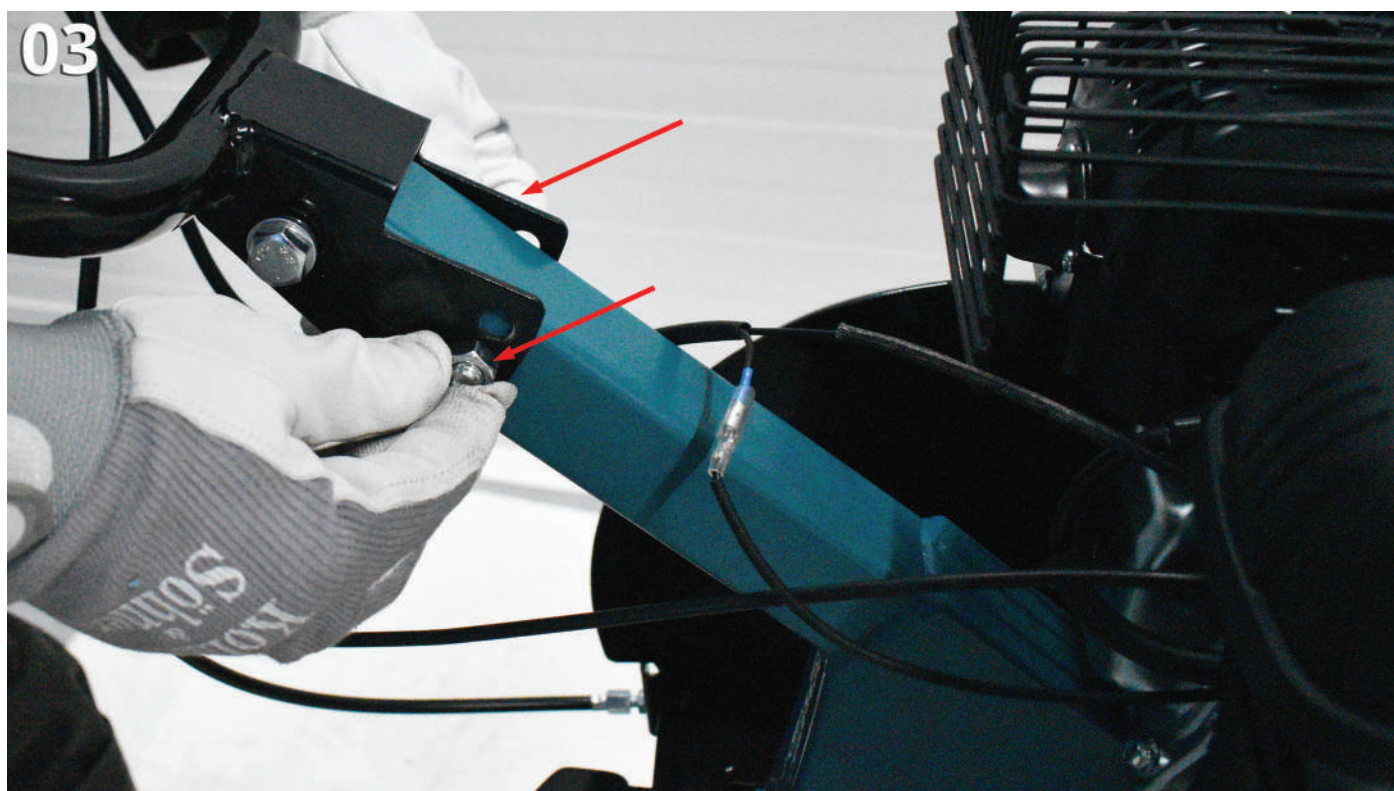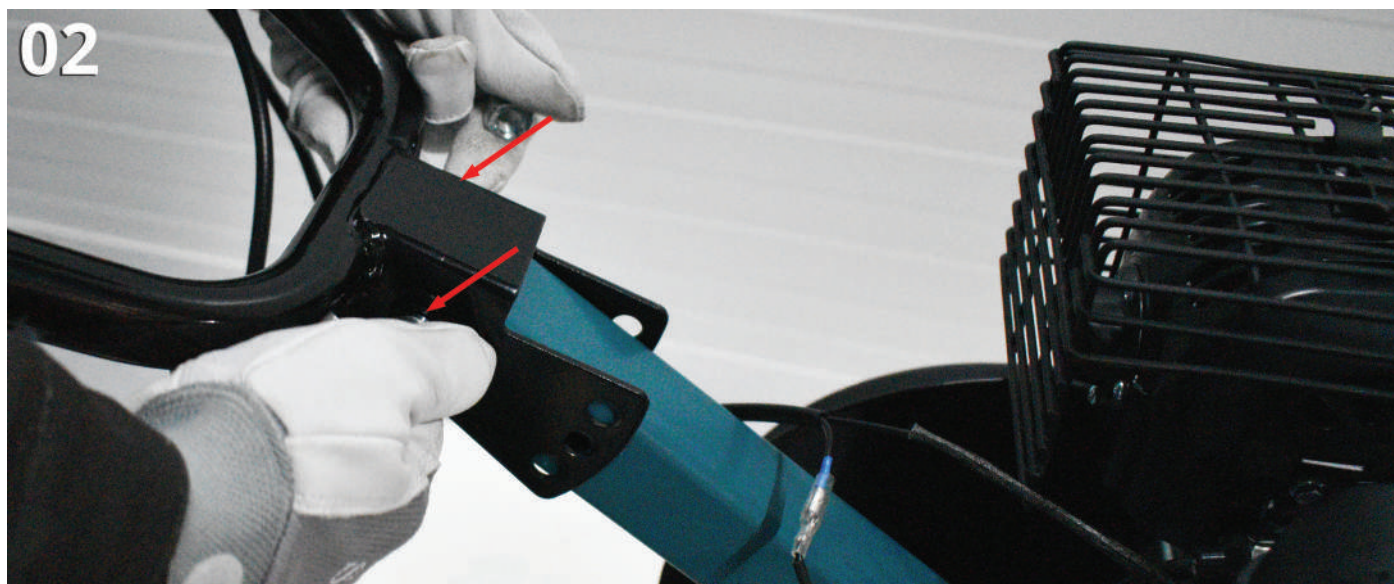


TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.4. Zainstalować koło transportowe. W tym celu zamocuj sprężynę na palcu blokującym ustawiając go w rowku na ramię glebogryzarki, otwór w nóżce podporowej koła transportowego. Zamocuj sworzeń blokujący za pomocą zawlecзки.

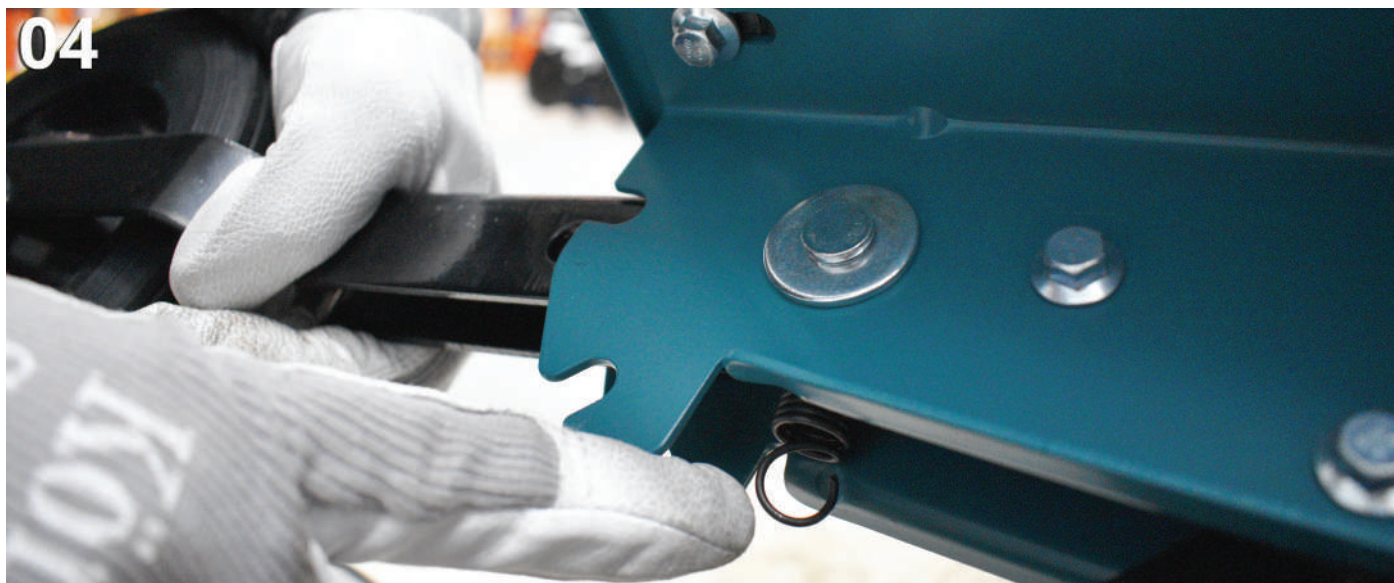


Rys.5. Drugi koniec sprężyny za pomocą obcęǳów przymocować do sworzni blokującego, który ma przejść przez otwór w ramie glebogryzarki i na nóżce podporowej koła transportowego. Sworzeń blokujący mocujemy za pomocą zawlecзки.

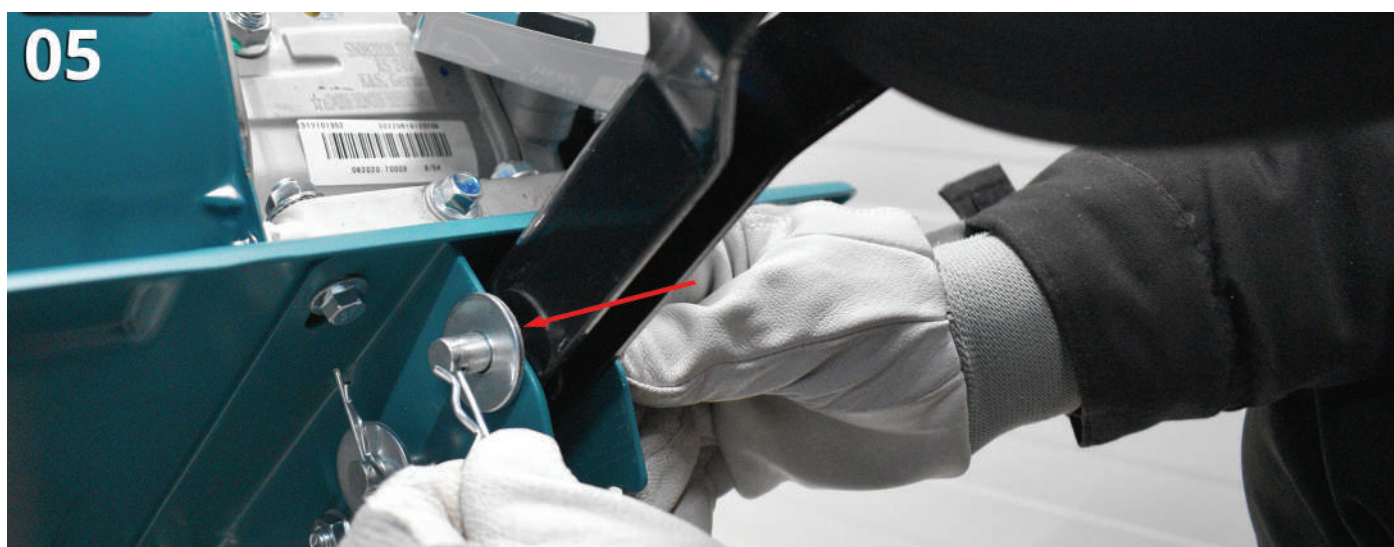


TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.6. Efekt końcowy mocowania sprężyny w ramie glebogryzarki.

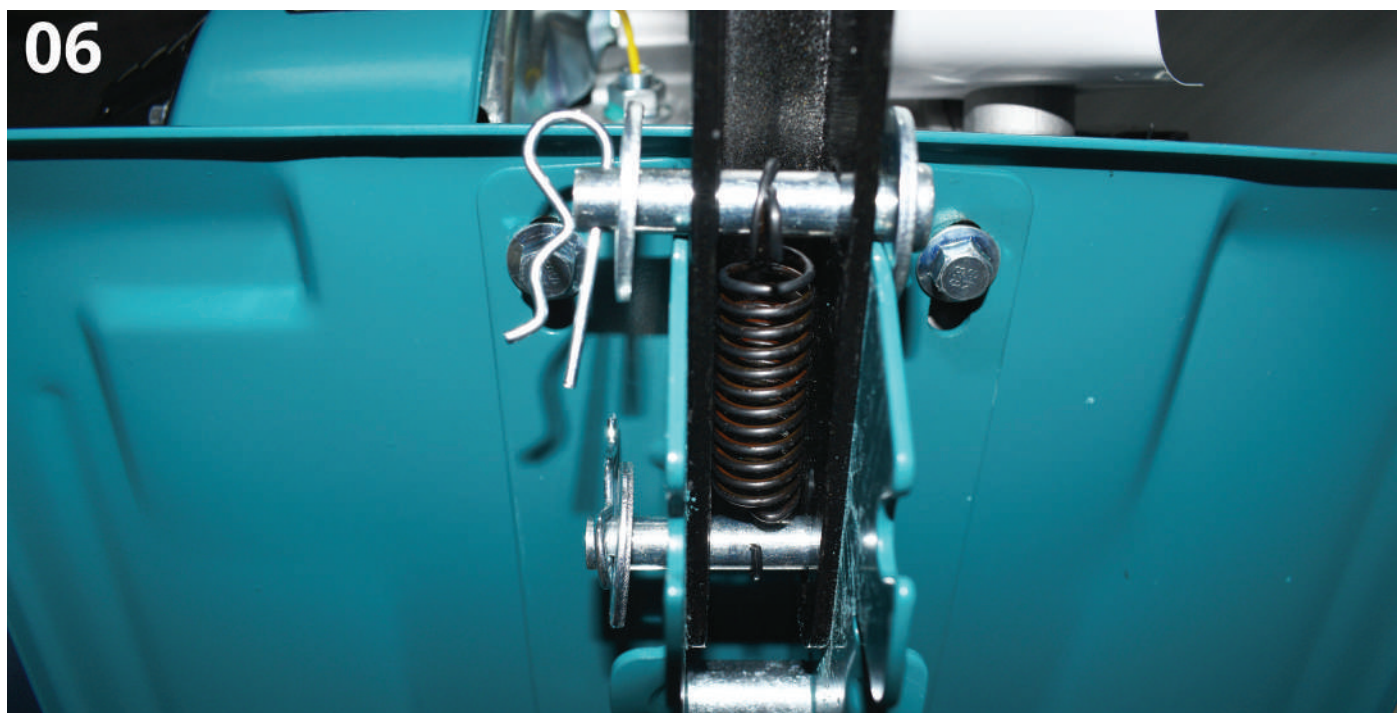


Rys.7. Ogólny wygląd przymocowanego koła transportowego.

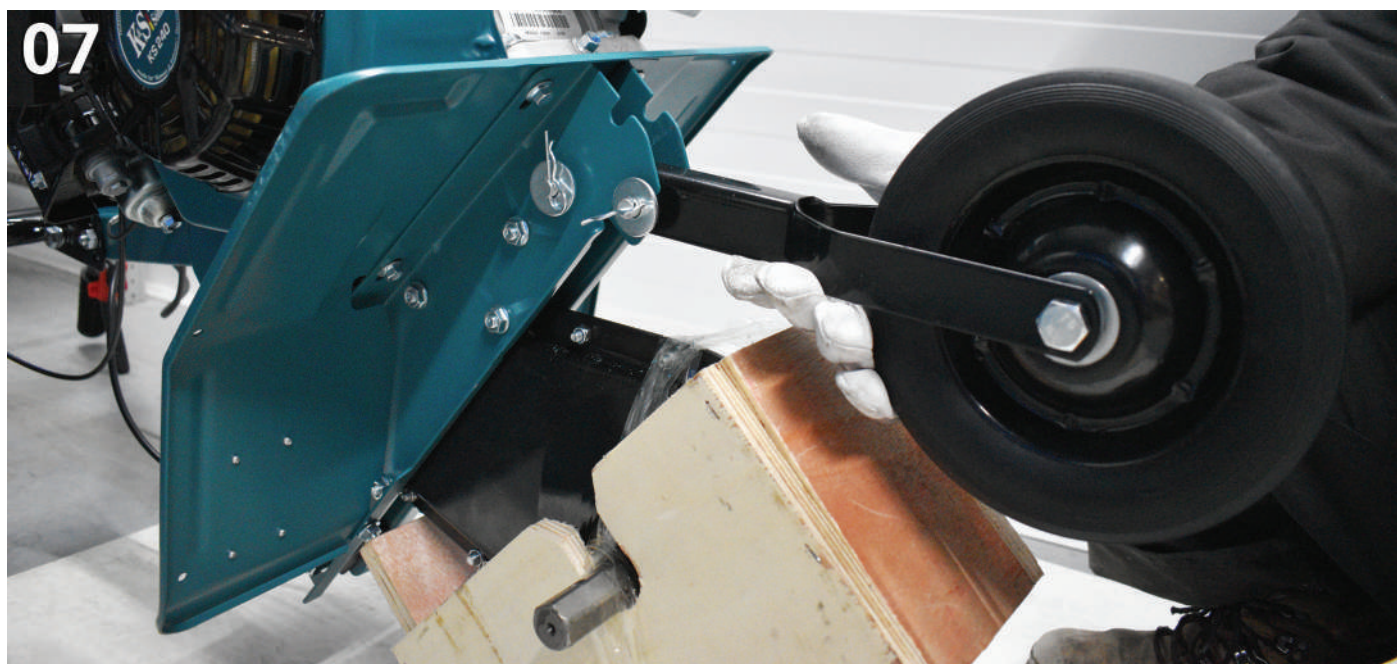


TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.8. Montaż uchwyty pług na ramię glebogryzarki za pomocą sworznia blokującego.

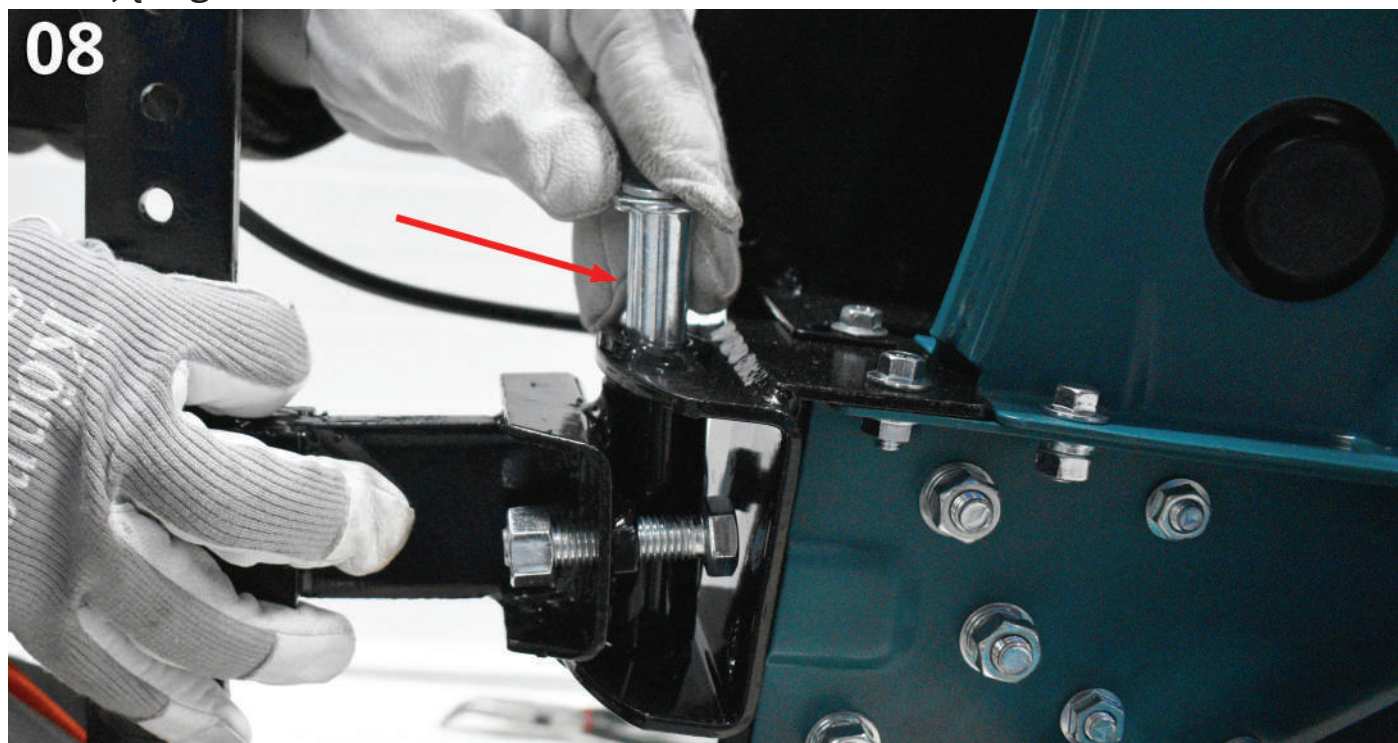


Rys.9. Zamocować sworzień blokujący za pomocą zawlecзки.

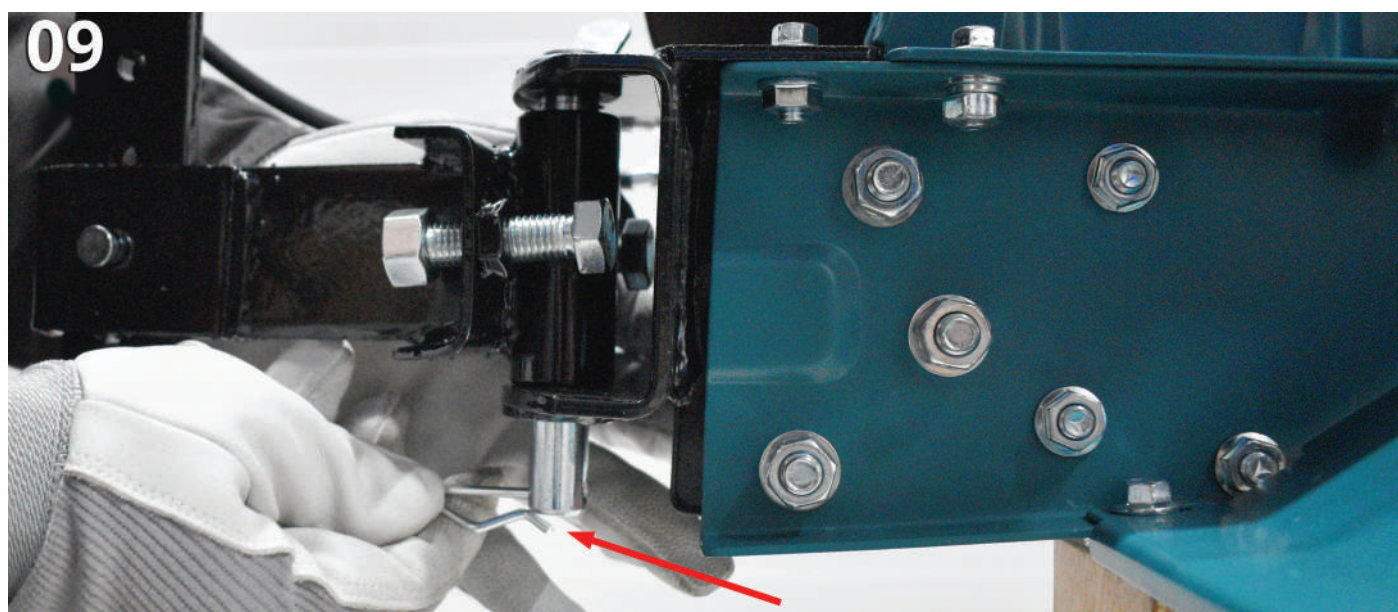


TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.10. Wybrać kąt obrotu uchwyty pługa i zamocować go za pomocą śrub. Wybraną pozycję ustabilizować za pomocą nakrętki.

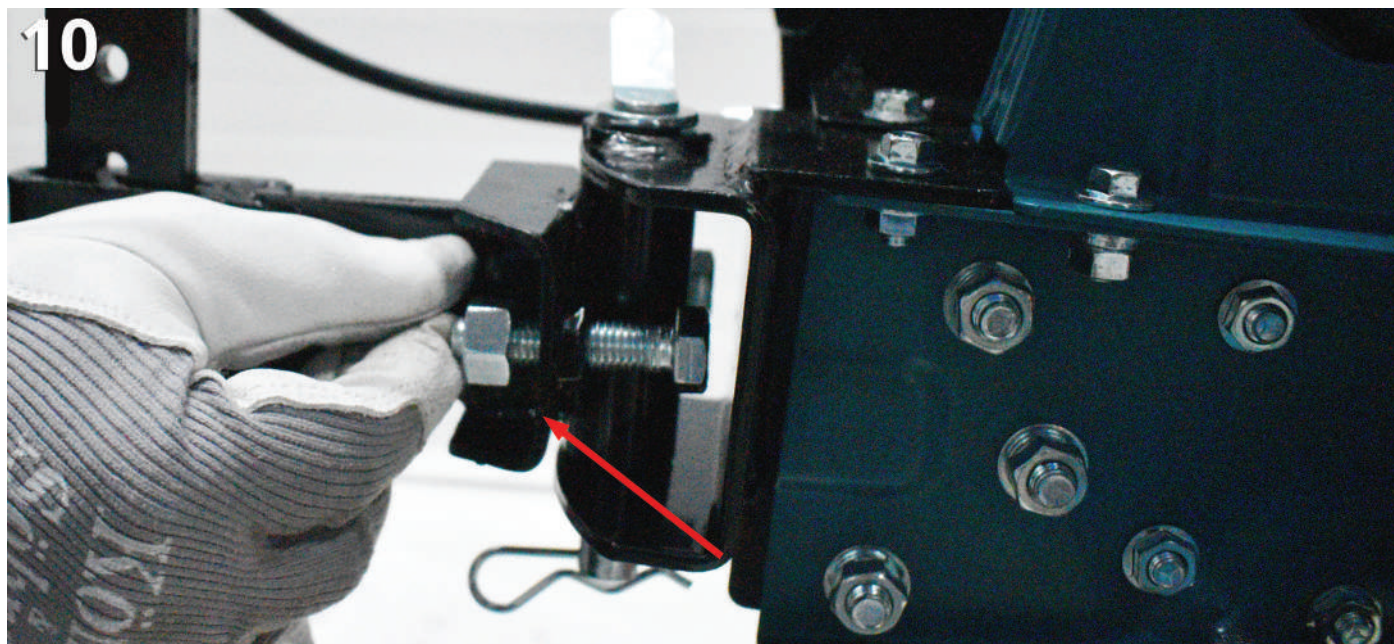


Rys.11. Zamocować uchwyt pługa na żądaną głębokość uprawy. Wybraną pozycję ustabilizować za pomocą sworznia blokującego i zawleczki.

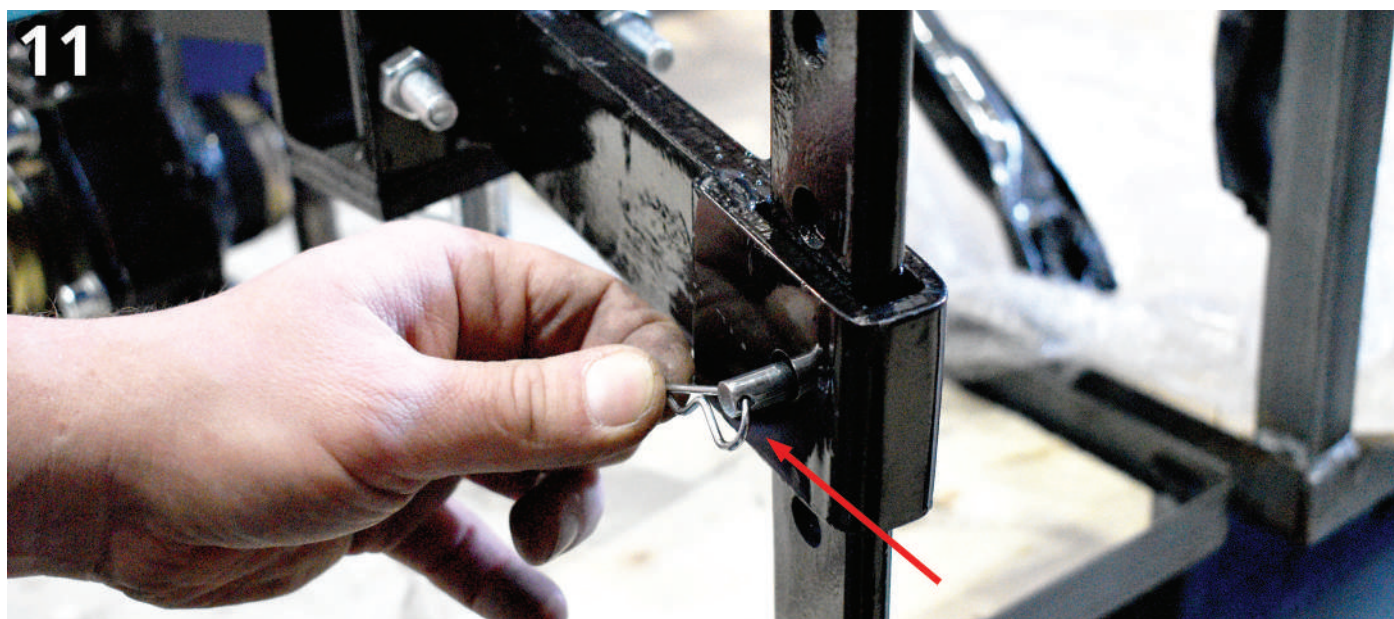


TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.12. Zestaw zmontowanych noży* umieszcza się na osi glebogryzarki. Noże ustabilizować za pomocą sworznia blokującego.

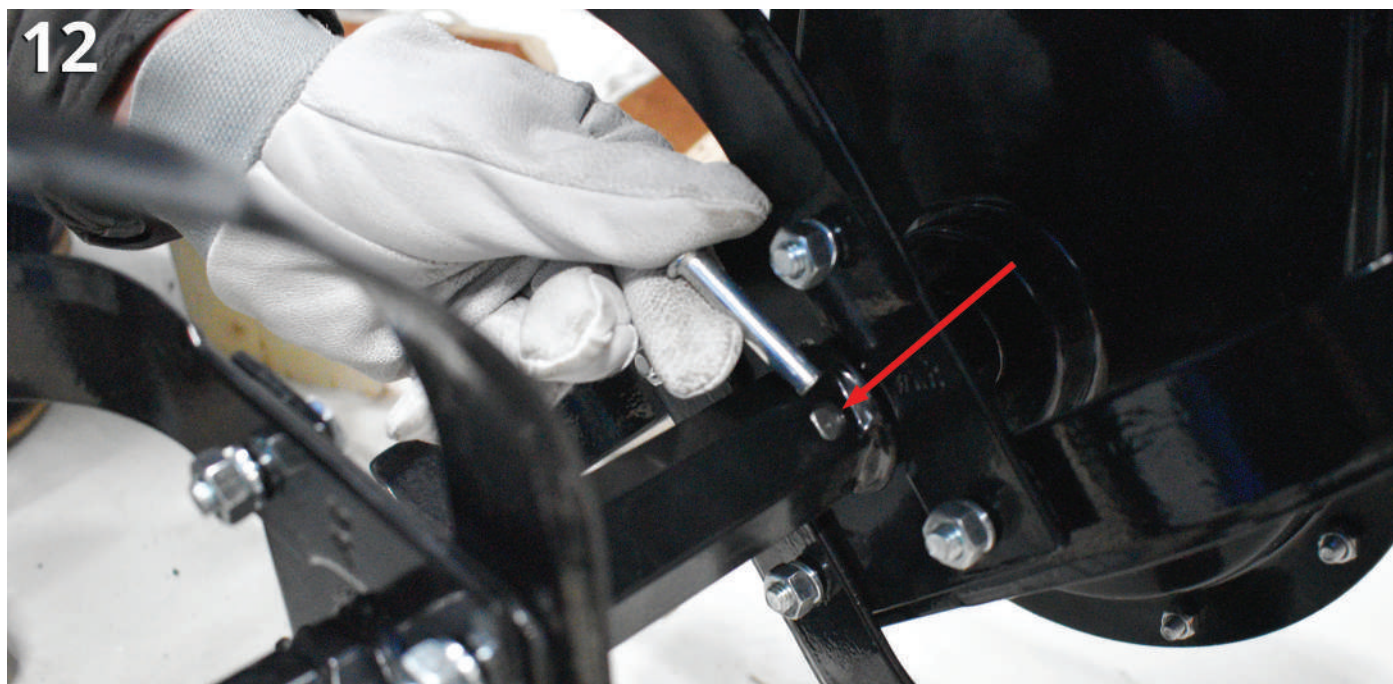


Rys.13. Przymocować błotnik do glebogryzarki za pomocą śrub i nakrętek.

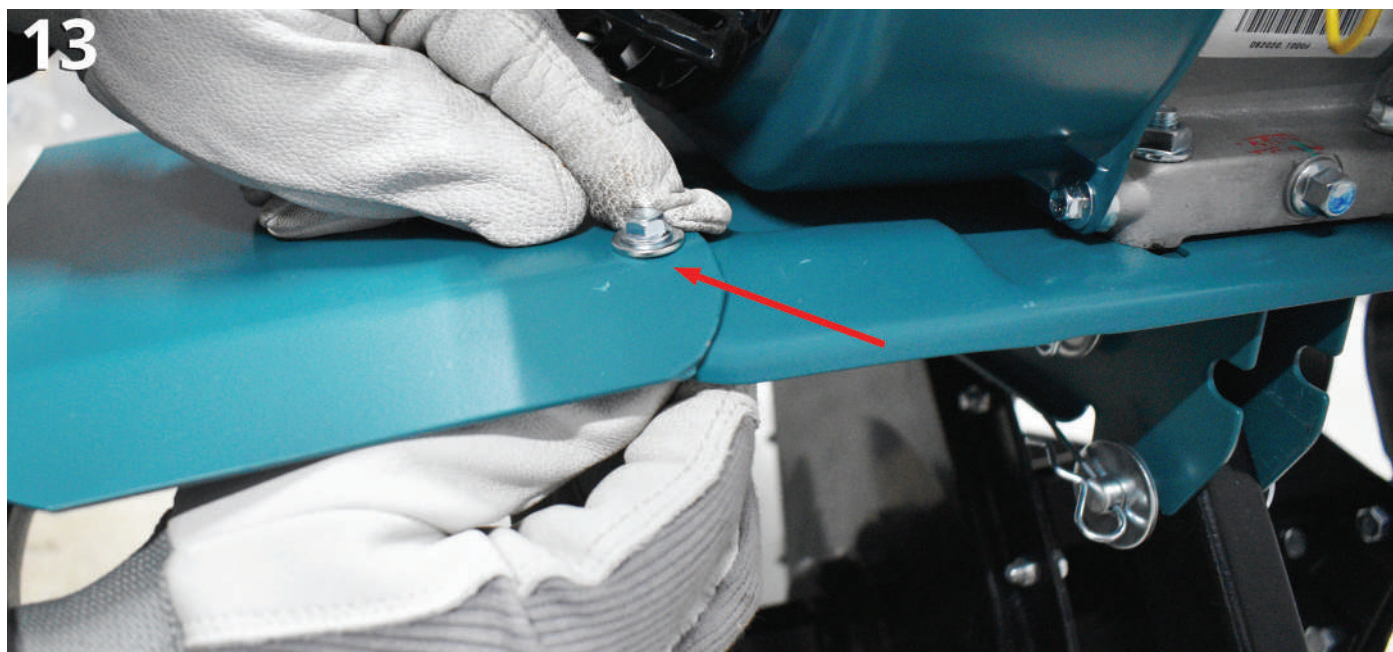

* Kolejność montażu frezów znajdziesz na końcu instrukcji

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.14. Napęd pasowy glebogryzarki.

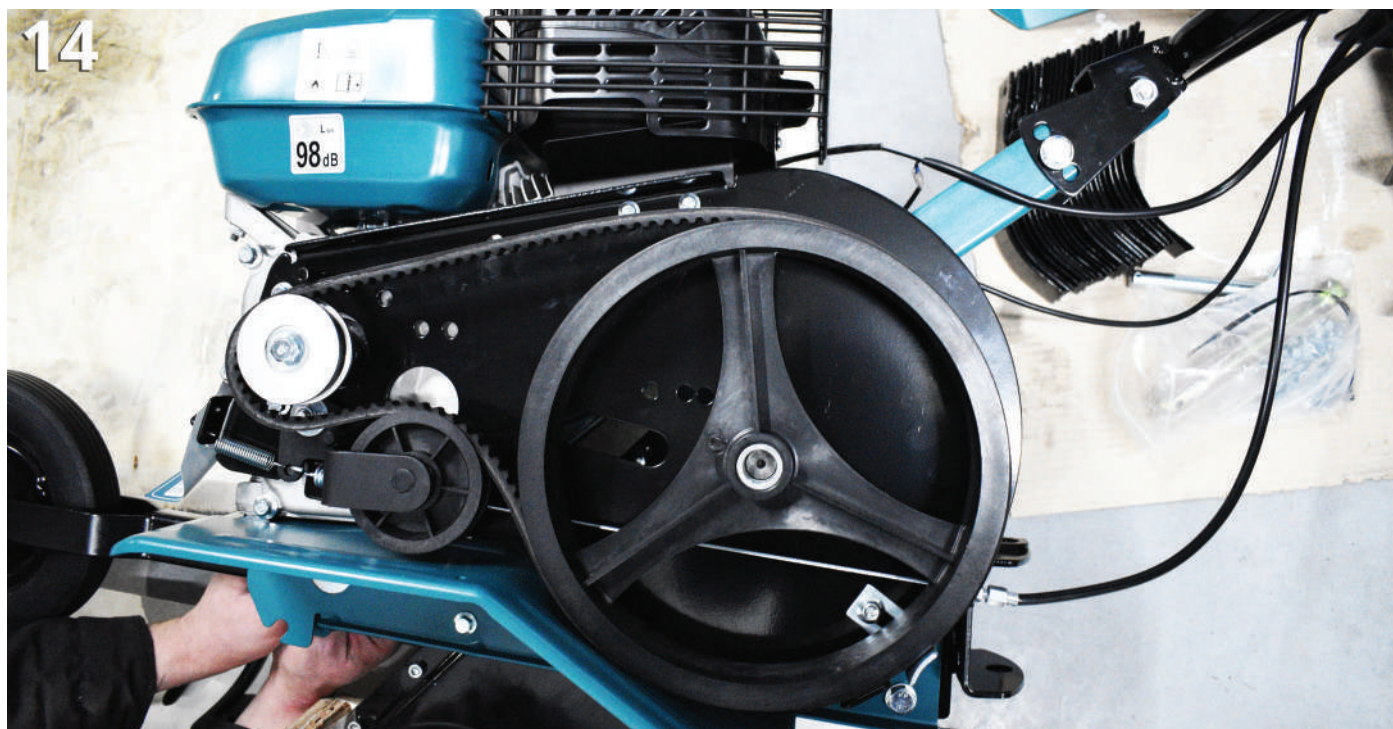


Rys.15. Montaż osłony ochronnej na obudowie glebogryzarki.



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.16. Mocujemy osłonę ochronną na obudowie glebogryzarki za pomocą śrub.

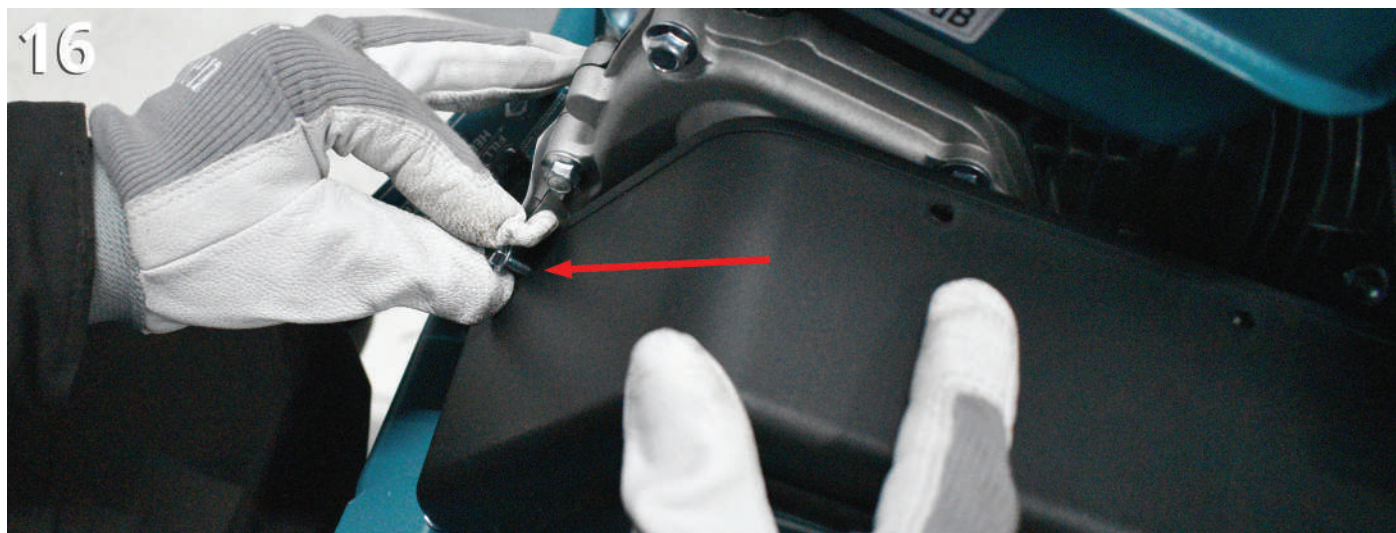


Rys.17. Ogólny wygląd zmontowanej glebogryzarki KS 7HP-850A.



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.1. Ogólny wygląd półosi dla noży (zmontowane i niezmontowane).

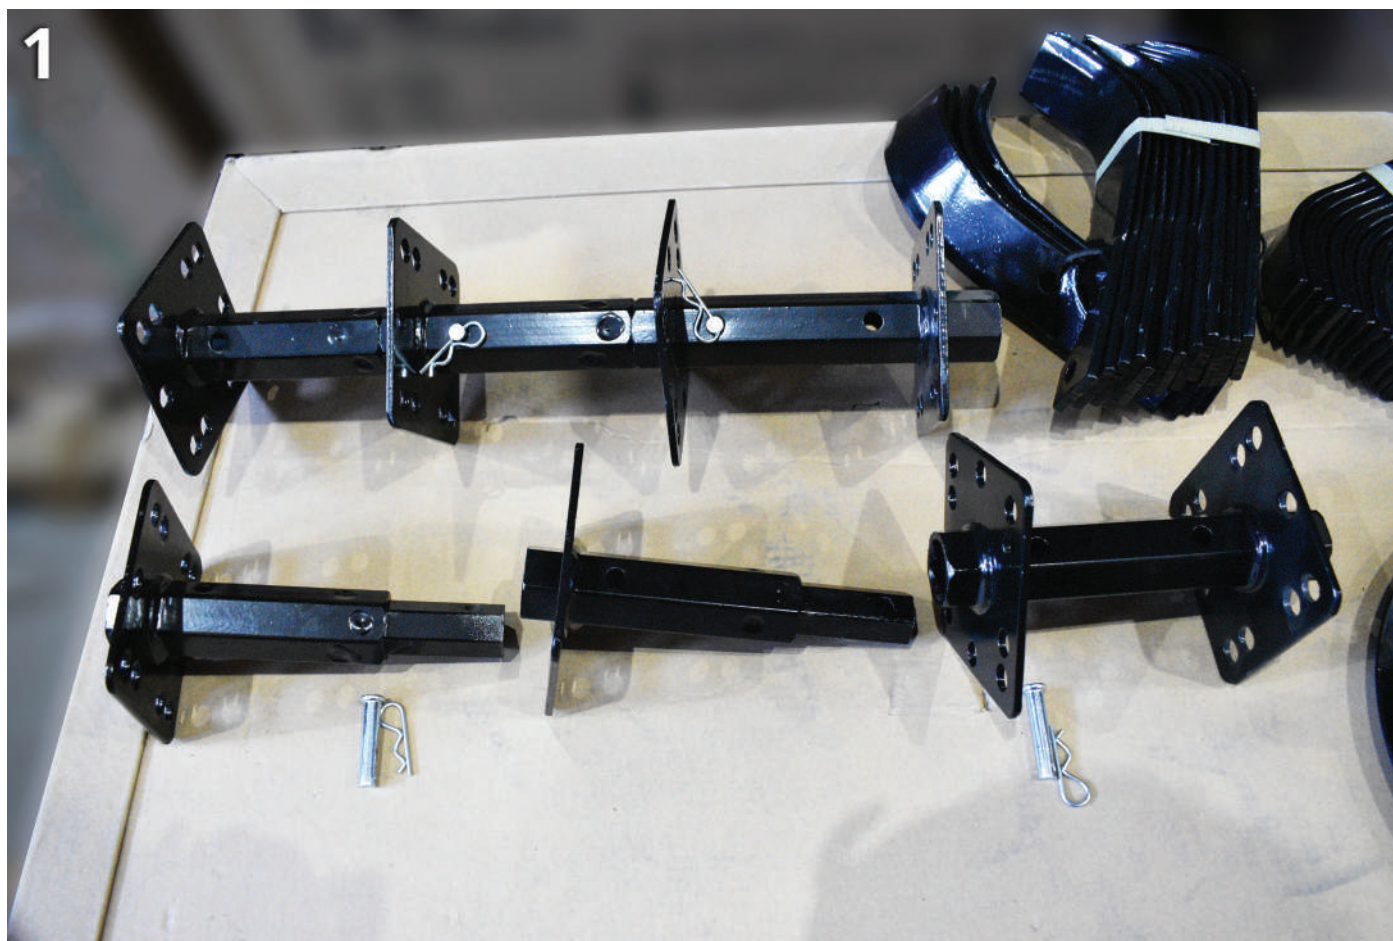

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.2. Każdy nóż (lewy i prawy) - składa się z kilku sekcji. Ostrze noży musi znajdować się z przodu (w kierunku jazdy glebogryzarki).



Rys.3. Zmontuj lewe noże glebogryzarki. Ostrza lewych noży musi być zwrócone od operatora w lewo, Ostrza prawych noży – musi być zwrócone od operatora w prawo.



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.4. Mocowanie noży na przykładzie lewej sekcji noży. Zamocować dwa lewe noże po stronie zewnętrznej podstawy, kierując je w lewo jeden przeciwko drugiemu.



Rys.5. Zamocować 2 prawe noże po wewnętrznej stronie podstawy, kierując je w prawo jeden przeciwko drugiemu. Ostrza wszystkich noży musi być z przodu - w kierunku ruchu glebogryzarki.




TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.6. Zamocować noże za pomocą śrub i nakrętek.



Rys.7. Sekcje noży łączymy między sobą za pomocą sworzni które blokujemy zawleczkami.

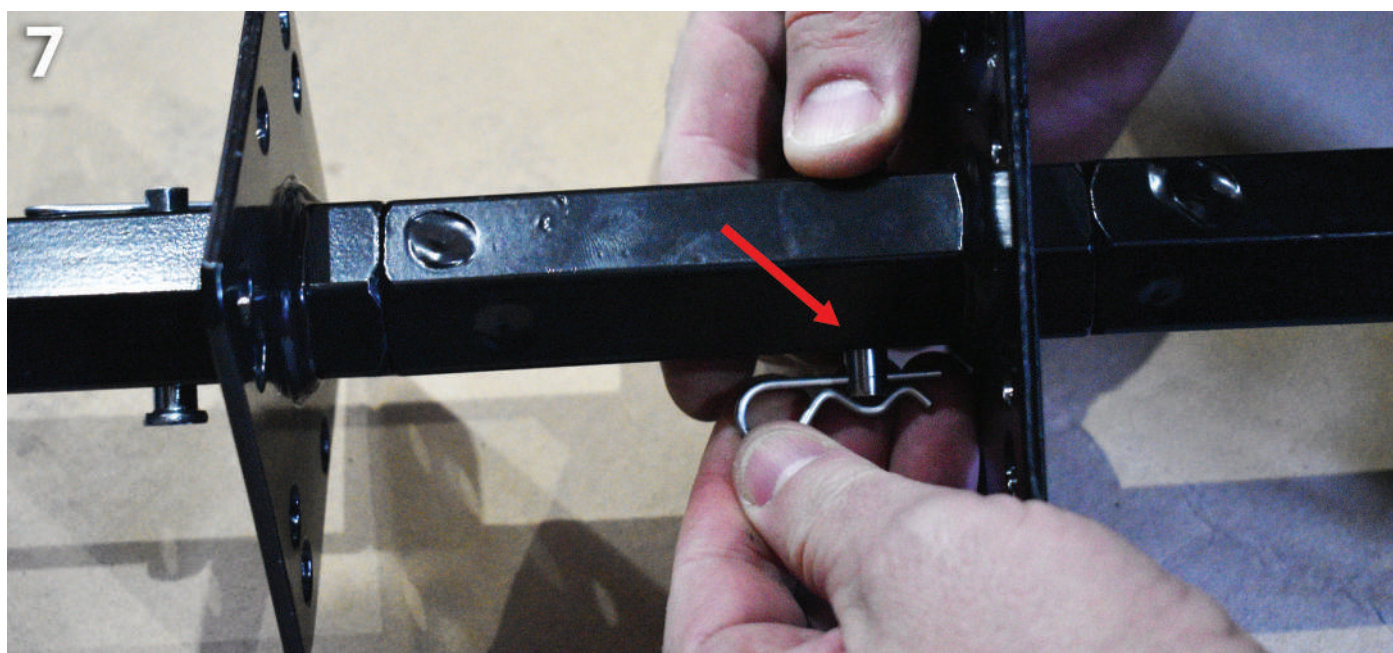

TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

Rys.8. Ogólny wygląd lewej sekcji noży zmontowany. Każda sekcja musi być zamocowana na osi i przesunięta w stosunku do poprzedniej o 45 stopni w kierunku ruchu wskazówek zegara.



Rys.9. Prawą sekcję noży glebogryzarki zamontować w lustrzanym odbiciu do lewej sekcji. Ostrza noży muszą być z przodu w kierunku ruchu glebogryzarki.

